

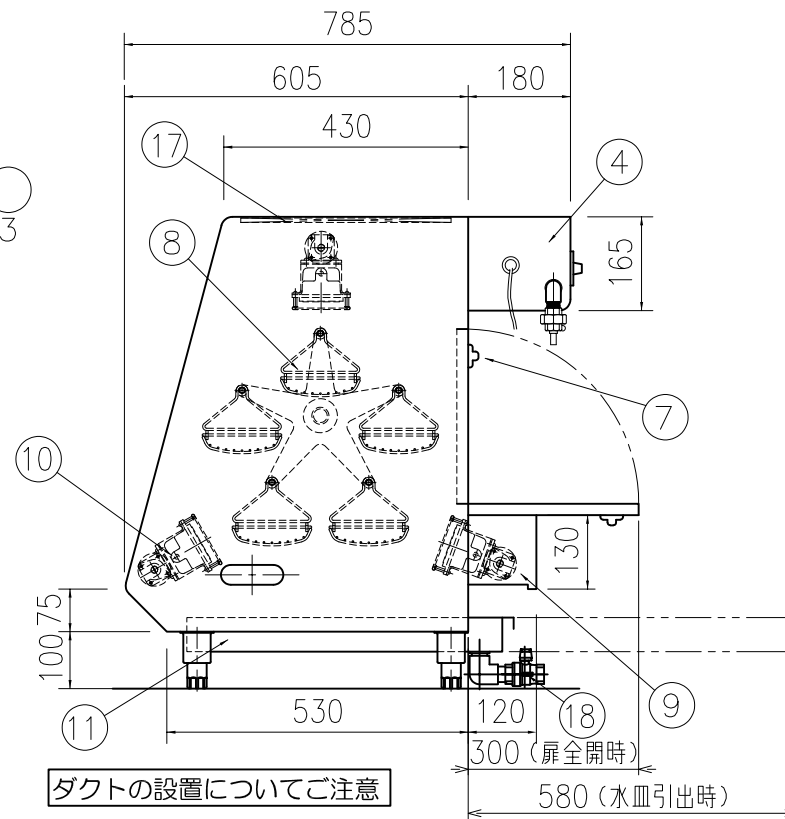
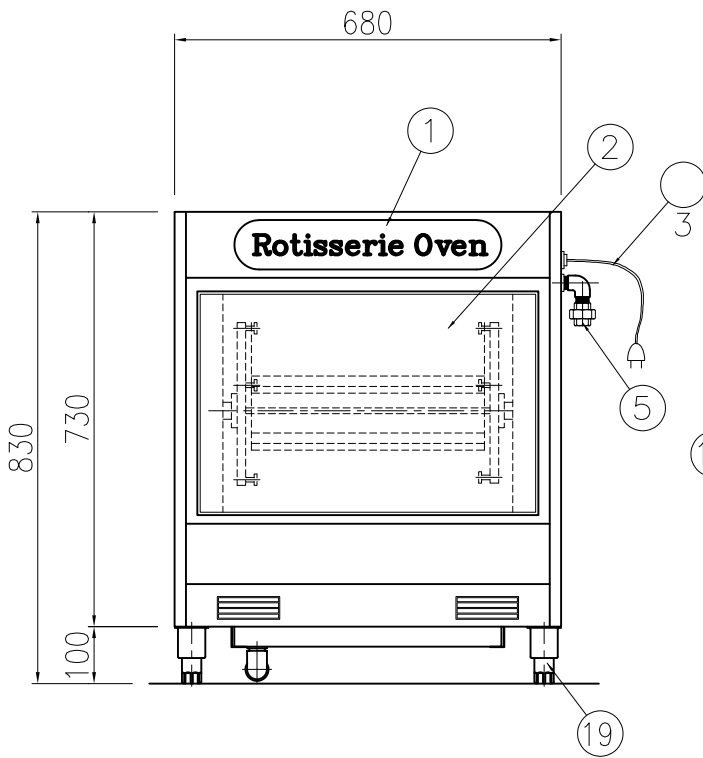


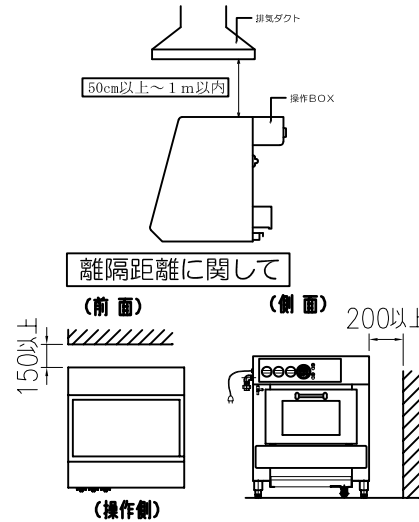

#### ダクトの設置についてご注意

- 排気ダクトの設置の際は、メンテナンス時に必要な距離(上方50cm以上～1m以内)は必ず離してください。
- 排気ダクトは、操作ボックスを覆わないように設置してください。

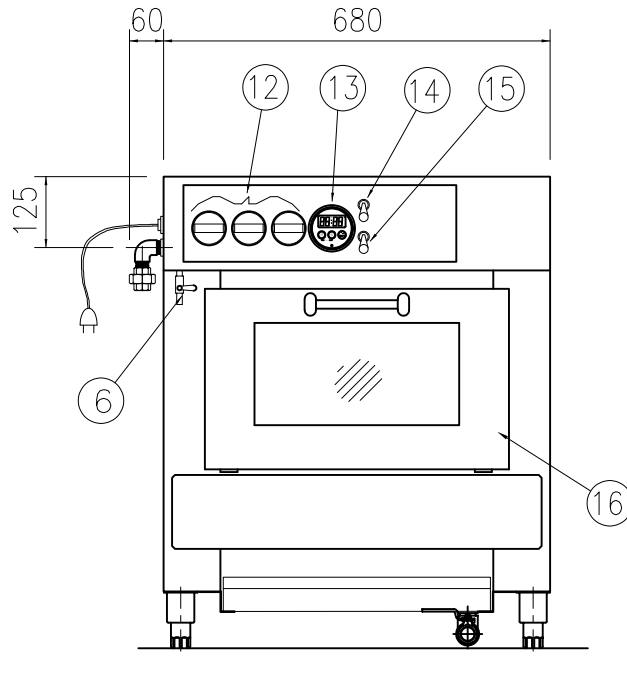

#### ※参 考※

|         | 換気ファンの必要能力           | 給気口の必要面積           |
|---------|----------------------|--------------------|
| R C-10  | 187m <sup>3</sup> /h | 86cm <sup>2</sup>  |
| R C-15  | 249m <sup>3</sup> /h | 115cm <sup>2</sup> |
| R C-20  | 373m <sup>3</sup> /h | 173cm <sup>2</sup> |
| R C-32  | 498m <sup>3</sup> /h | 230cm <sup>2</sup> |
| R C-50  | 529m <sup>3</sup> /h | 246cm <sup>2</sup> |
| R C-100 | 995m <sup>3</sup> /h | 461cm <sup>2</sup> |

※但し、ロースター単独の場合です

- 排気ダクト、換気扇と本体天井部は必ず50cm以上～1m以内を守ってください。距離が近すぎると正常燃焼しなかったり、通常の能力が出ず上手く焼けない場合があります。
- 書かれている設置条件を満たしてない場合、通常の能力は保証しかねます。

#### 仕 様

| 品 名            | ガスロースター                  |             |
|----------------|--------------------------|-------------|
| 型 式            | RC-10-S                  |             |
| 外形寸法           | 間 口 (mm)                 | 680         |
|                | 奥 行 (mm)                 | 785         |
|                | 高 さ (mm)                 | 830         |
| 能 力 (鶏丸焼)      | 10羽                      |             |
| 電 源            | 単相100V                   |             |
| 赤外線ランプ         | 150W                     |             |
| モーター           | 40W                      |             |
| 電気使用量          | 190W                     |             |
| 点火方式           | マッチ点火                    |             |
| 遠赤外線バーナー       | 3 本                      |             |
| ガス熱量           | 10.0kW ( 8,640 kcal/h )  |             |
| ガ ス 種          | 13A                      | LPG         |
| 最大ガス消費量        | 0.78 (m <sup>3</sup> /h) | 0.72 (kg/h) |
| ガス接続径 (ユニオン接続) | 15A (1/2")               |             |
| 制御方式           | ON・OFF制御                 |             |
| 外装材質           | SUS430                   |             |
| 製品重量           | 72kg                     |             |
| 付 属 品          | 吊りカゴ：5ヶ<br>点火棒：1ヶ        |             |

| NO | 名 称      | NO | 名 称           |
|----|----------|----|---------------|
| 1  | 電飾硝子     | 11 | 水盤            |
| 2  | 前面ステンレス  | 12 | ガスコックつまみ      |
| 3  | 電源コード    | 13 | タイマー (マグネット式) |
| 4  | コントロール盤  | 14 | モータースイッチ      |
| 5  | ガス接続口    | 15 | ランプスイッチ       |
| 6  | パイロットコック | 16 | 扉             |
| 7  | 扉取手      | 17 | 天井アミ          |
| 8  | 吊りカゴ     | 18 | 排水バルブ (20A)   |
| 9  | バーナーカバー  | 19 | アジャスト         |
| 10 | 遠赤外線バーナー |    |               |

- 排気ダクトを設置される場合は必ず、「防火ダンパー」も併せて設置し、定期的に清掃してください。
- 排気ダクト内に換気ファンは必要です。
- 油煙が出ますので設置していませんと《ダクト火災》の危険があります。

|          |            |    |            |    |         |
|----------|------------|----|------------|----|---------|
| 作図       | I.Mikamori | 縮尺 | 1/10       | 名称 | RC-10-S |
| 株式会社 サミー |            | 日付 | '23年06月26日 | 図番 | RC-10-S |